


● スピーカーコードのショート防止のために ●


スピーカーコードがショートしていると、音が出ないだけでなく本機の故障の原因となります。下記の注意事項をよくお読みになり、スピーカーを正しく接続してください。

スピーカーコードの芯線が、互いに接触したり、他のスピーカー端子や本体金属部（リアパネル、ネジ）に触れたりしないように接続します。


悪い例

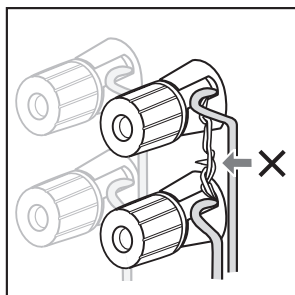

コードの芯線が、十分にねじられていないため芯線が互いに触れている。

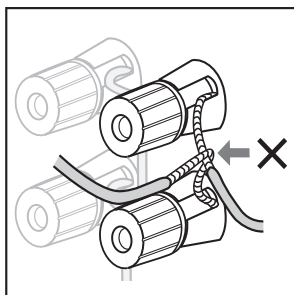


コードの被覆をはがしすぎたため、芯線が互いに触れている。

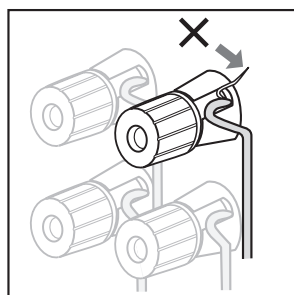

コードの芯線が、本体金属部（リアパネル、ネジ）に触れている。

良い例

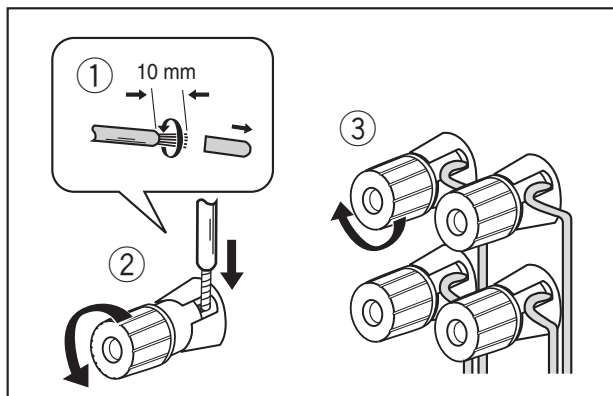

- ① コードの被覆を 10 mm 程度はがし、しっかりとねじります。
- ② スピーカー端子をゆるめ、コードの芯線を互いに交差しないように差し込みます。
- ③ スピーカー端子をしっかりと締めつけます。

アンプ側とスピーカー側の両方が確実に接続されていることを確認してください。